

Petit guide pour utiliser une liseuse électronique


CARACTERISTIQUES

Écran : taille: 6", niveaux de gris, orientation en portrait ou paysage.

Alimentation – Autonomie : batterie rechargeable et autonomie d'environ 3 semaines.

Mémoire : 2 Go

Formats texte lus : Adobe ePUB/PDF, fichiers TXT et HTML ; Images en niveaux de gris JPEG, GIF et PNG.

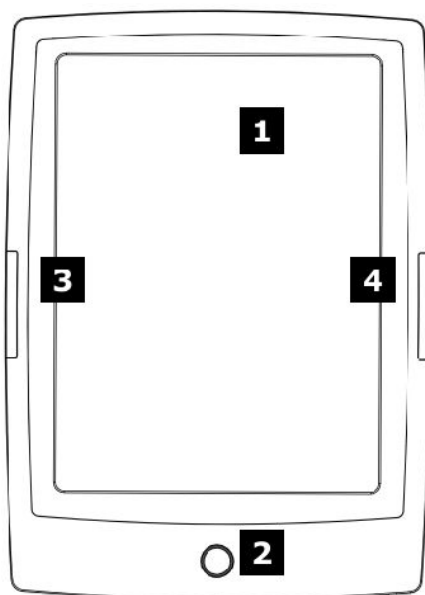

VUE DE FACE


1 – Ecran tactile

2 – Bouton Menu principal (sert à valider)

3 – Bouton page arrière *

4 – Bouton page avant *

* Si vous maintenez les boutons de défilement de page appuyés, il tournera plusieurs pages en mode accéléré

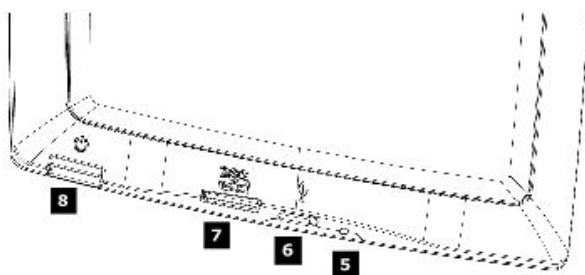

VUE DE DOS

5 – Voyant de chargement : Lorsque la batterie est en charge, il s'allume en orange. Quand la batterie est chargée, il passe au vert.

6 – Connecteur microUSB : Il vous permet de connecter votre liseuse à un

ordinateur.

7 – Port microSD : Pour une carte mémoire.

8 – Bouton d'alimentation

MODE D'EMPLOI

Allumer : Maintenir appuyé le bouton marche/Arrêt (8) au moins deux secondes.

Éteindre :

- En mode « éteint » : *Aller sur la page d'accueil / Réglages / Avancés / Arrêter* et valider en cliquant sur « oui ». L'écran est blanc. La consommation d'énergie est nulle.
- En mode « veille » : Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (8). L'appareil se mettra de lui-même dans ce mode après une période d'inactivité. L'écran affiche une image au hasard. La consommation d'énergie est faible.

Pour recharger la batterie : Branchez la liseuse avec le câble USB à votre ordinateur.

Pensez à éjecter la liseuse avant de la débrancher de votre ordinateur.

Accéder au menu : appuyer sur le bouton Menu principal (2)

L'écran de cette liseuse est tactile et très sensible. Il suffit de l'effleurer pour par ex, tourner une page.

Lecture en cours : tapez sur le titre du livre pour ouvrir la dernière page lue.

Bibliothèque : en touchant la zone bibliothèque, vous accédez à la liste complète des livres présents dans la liseuse.

Ouvrir et lire un livre : Toucher la couverture du livre pour l'ouvrir. Pour tourner les pages, appuyer sur les boutons 3 et 4 ou effleurer l'écran avec votre doigt.

Pour changer la taille du texte : Appuyer sur le bouton Menu principal (2) puis sur Taille du texte.

Internet : Merci de ne pas utiliser cette fonctionnalité.

Attention ! Merci de ne pas mettre à jour ou réinitialiser la liseuse !

Pour des informations détaillées, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation parmi les ouvrages de la liseuse (il se nomme « Cybook Odyssey Manuel d'utilisation »).

Bonne lecture numérique !



Tourcoing
La Créative

LE RÉSEAU DES
idées
Médiathèques de Tourcoing